


MANUAL DE USO

ECO2001J1

SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO
DE ALTA VELOCIDADE

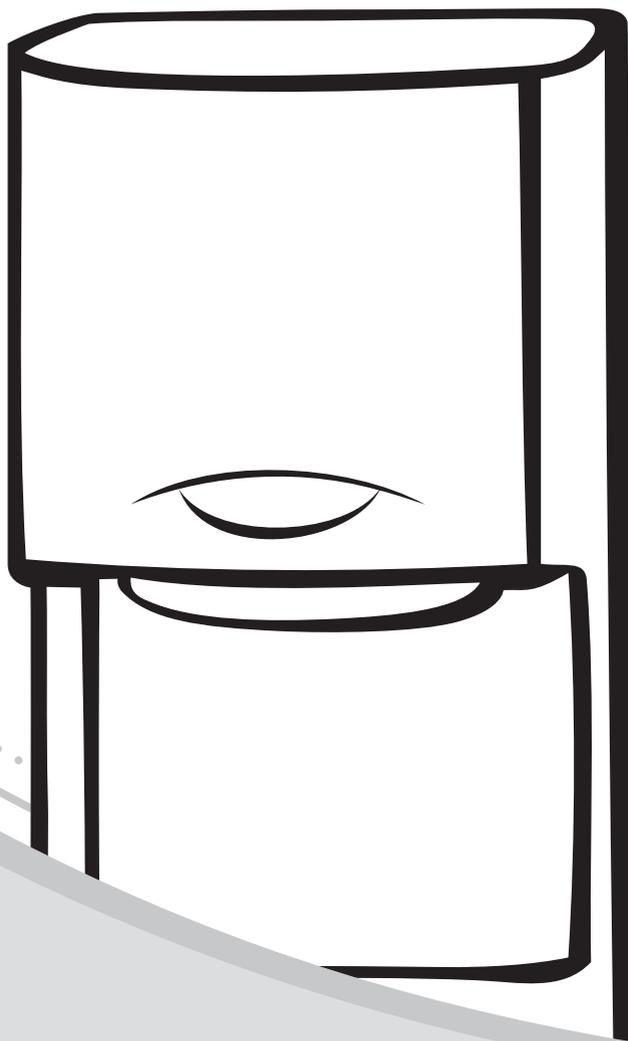

ECODRYER

SECADORES INTELIGENTES

.....
UTILIZANDO ESTE SECADOR VOCÊ ESTÁ
AJUDANDO A PRESERVAR A NATUREZA

CONTEÚDO

MANUTENÇÃO		3
CONDIÇÕES DE GARANTIA		3
LIMPEZA DO CARTUCHO DE FILTRO		4
CARACTERÍSTICAS		4
PARÂMETROS TÉCNICOS		4
COMPONENTES		6
CONTEÚDO DA EMBALAGEM		6
CUIDADOS DURANTE O USO		7
LIMPANDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA		7
RECOMENDAÇÕES		7
COMO USAR		8
LEMBRENTES ANTES DA INSTAÇÃO		9
COMO USAR		10

MANUTENÇÃO

1. CORTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA E LIMPE A CAPA COM DETERGENTE NEUTRO E UM PANO MACIO. NÃO UTILIZE ESPONJAS PARA EVITAR RISCOS.
2. NÃO UTILIZE ÁLCOOL, DETERGENTES ABRASIVOS, ÁGUA SANITÁRIA OU LIMPADORES MULTI-USO.
3. QUANDO LIMPAR A CAPA, IMPEÇA QUE GOTAS DE ÁGUA CAIAM NA MÁQUINA, A FIM DE EVITAR CHOQUE ELÉTRICO OU CURTO-CIRCUITO;
4. É MELHOR CORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA QUANDO FORA DE USO, PARA PROLONGAR SUA VIDA ÚTIL;
5. SE HOUVER ALGUM MAL FUNCIONAMENTO NO APARELHO, CORTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA RAPIDAMENTE E PARE O TRABALHO. ENCAMINHE PARA O SERVIÇO AUTORIZADO.
6. SE O APARELHO FICAR MUITO TEMPO SEM SER UTILIZADO, CORTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA E GUARDE-O EM UM AMBIENTE LIMPO E SECO, FECHANDO-O APÓS LIMPEZA.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. A GARANTIA DO PRODUTO É DE UM ANO;
2. O SERVIÇO DENTRO DA GARANTIA COMEÇA A PARTIR DA DATA DE COMPRA DESSE APARELHO;
3. A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS DECORRENTES DE:
 - USO IMPRÓPRIO OU DEFEITO CAUSADO PELO NÃO SEGUIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES CONTANTES NESTE MANUAL;
 - MANUTENÇÃO FEITA POR PESSOA NÃO AUTORIZADA;
 - DEFEITOS CAUSADOS POR FOGO OU ENERGIA NÃO CORRESPONDENTE.


LIMPEZA DO CARTUCHO DE FILTRO

ATENÇÃO

SE A INTENSIDADE DO VENTO SE TORNAR MAIS FRACO, LIMPE A TELA DO FILTRO REGULARMENTE. GERALMENTE, ELA PRECISA SER LIMPA DE UMA A DUAS VEZES POR MÊS. NÃO UTILIZE ÁGUA.


1

SEGURE A SALIÊNCIA QUE ESTÁ LOCALIZADA NO MEIO DA TELA DO FILTRO E PUXE-A PARA FORA;

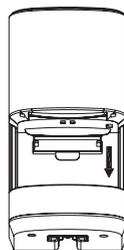


2

SEPARE A TELA DE FILTRO DO CARTUCHO.





3

LIMPE A POEIRA DA TELA DE FILTRO. NÃO LAVE. SE HOUVER MUITA POEIRA, SUBSTITUA-A.



4

RECOLOQUE A TELA DE FILTRO NA POSIÇÃO CORRETA NO CARTUCHO, E EM SEGUIDA NO CORPO DO APARELHO.

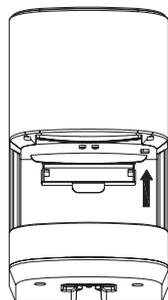


CARACTERÍSTICAS

1. O APARELHO ESTÁ EQUIPADO COM UM SISTEMA DE INDUÇÃO DE RAIOS INFRAVERMELHOS AUTOMÁTICOS, MUITO FÁCIL DE USAR, REDUZINDO DESPÉRDÍCIOS. NÃO HÁ NENHUM TIPO DE CONTATO COM AS MÃOS LIMPAS, O QUE EFETIVAMENTE EVITA A TRANSMISSÃO DE AGENTES PATOGÊNICOS E RECONTAMINAÇÃO;
2. OS SECADORES ECODRYER POSSUI UMA EXCELENTE PERFORMANCE, SENDO SUA MAIOR VANTAGEM A TECNOLOGIA DE CONTROLE POR CHIP E SENSOR INFRAVERMELHO;
3. MOTOR UNIFICADO DE ALTA VELOCIDADE COM 24.000 ROTAÇÕES POR MINUTO, SECA AS MÃOS DE 7 A 10 SEGUNDOS;
4. O PRODUTO DESSA SÉRIE ESTÁ COM PROTEÇÃO DE CORRENTE, O QUE ELIMINA ACIDENTES DE FORMA EFICAZ.
5. O APARELHO APENAS PRECISA DE UM TUBO DE EXPANSÃO E UM PARAFUSO GANCHO PARA INSTALAÇÃO. CORTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA QUANDO EM MANUTENÇÃO.
6. RECOMENDADO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS EM HOSPITAIS, ESCOLAS, FABRICANTES FARMACÊUTICOS E DE COMIDA, AEROPORTOS, PRÉDIOS COMERCIAIS, HOTÉIS, AGÊNCIAS DE GOVERNO, INSTITUTOS DE PESQUISA, DENTRE OUTROS.

PARÂMETROS TÉCNICOS

TENSÃO NOMINAL	127V	GRAU DE RESISTÊNCIA À ÁGUA	IPX1
FREQUÊNCIA NOMINAL	60 Hz	VELOCIDADE DO VENTO	90 m/s
POTÊNCIA NOMINAL	1100 W	DISTÂNCIA DE DETECÇÃO	12 +- 3 cm

COMPONENTES

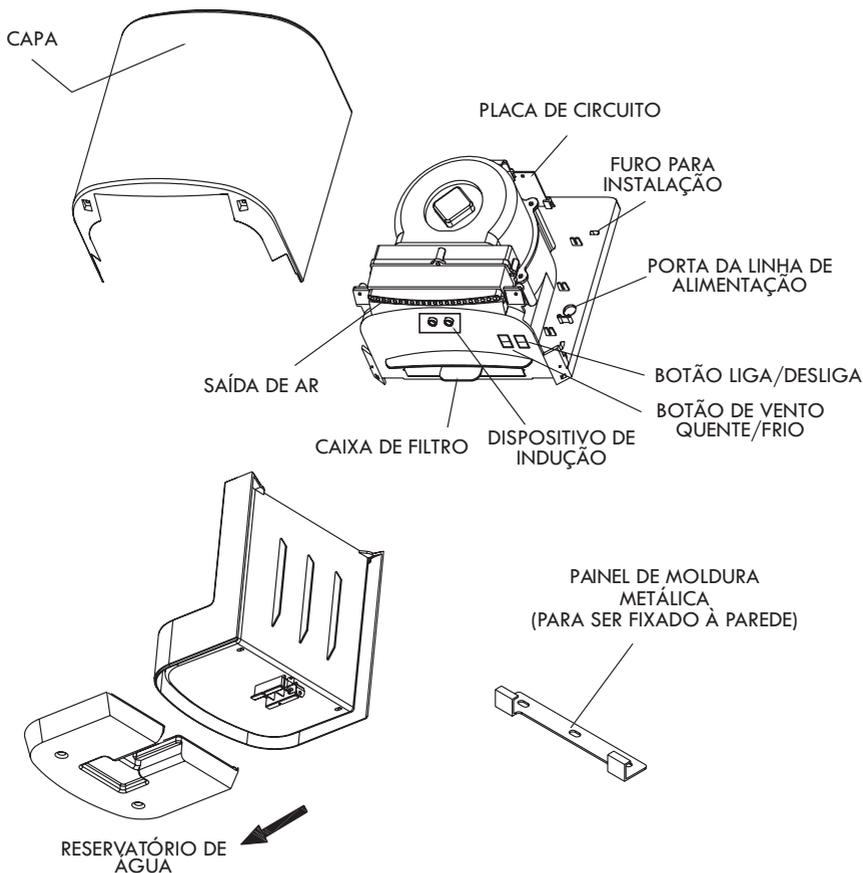

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 SECADOR ECODRYER
- 1 PAINEL DE MOLDURA METÁLICA
- 6 PARAFUSOS
- 4 TUBOS DE EXPANSÃO
- 1 MANUAL

CUIDADOS DURANTE O USO

AVISO!

1. NÃO PUXE OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO, NEM CUBRA-OS COM PANOS
2. NÃO MANUSEIE OU LIGUE/DESLIGUE O APARELHO COM AS MÃOS MOLHADAS, PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO.
3. QUANDO EM MANUTENÇÃO, TENHA O MÁXIMO DE CUIDADO PARA QUE ÁGUA NÃO PINGUE NA MÁQUINA, AFIM DE EVITAR CHOQUE ELÉTRICO OU CURTO-CIRCUITO.

LIMPANDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

QUANDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENCHER, REMOVA E DESPEJE A ÁGUA.
LIMPE E COLOQUE-O DE VOLTA NO APARELHO.

RECOMENDAÇÕES

- ESTE APARELHO NÃO SE DESTINA A UTILIZAÇÃO POR PESSOAS (INCLUSIVE CRIANÇAS) COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU POR PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO A MENOS QUE TENHAM RECEBIDO INSTRUÇÕES REFERENTES À UTILIZAÇÃO DO APARELHO OU ESTEJAM SOB A SUPERVISÃO DE UMA PESSOA RESPONSÁVEL PELA SUA SEGURANÇA.
- RECOMENDA-SE QUE AS CRIANÇAS SEJAM VIGIADAS PARA ASSEGURAR QUE ELAS NÃO ESTEJAM BRINCANDO COM O APARELHO.
- SE O CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO ESTÁ DANIFICADO, ELE DEVE SER SUBSTITUÍDO PELO FABRICANTE OU PELO AGENTE AUTORIZADO OU PESSOA QUALIFICADA, A FIM DE EVITAR RISCOS.

COMO USAR

1. COLOQUE O BOTÃO LIGAR/DESLIGAR NA POSIÇÃO "1". COLOQUE O BOTÃO DE AR QUENTE NA POSIÇÃO ADEQUADA.

2. COLOQUE AS MÃOS EMBAIXO DA SAÍDA DE AR. O SECADOR COMEÇA A FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE, LIBERANDO AR QUENTE. QUANDO AS MÃOS SECAREM, RETIRE-AS DA ABERTURA. O SECADOR IRÁ DESLIGAR AUTOMATICAMENTE, NÃO LIBERANDO MAIS AR.

3. O USO DO BOTÃO DE AR QUENTE E OS PARÂMETROS DE FORÇA SÃO OS SEGUINTES:

CARACTERÍSTICAS	BOTÃO DE AR QUENTE LIGADO (COLOQUE NA POSIÇÃO "1")	BOTÃO DE AR QUENTE LIGADO (COLOQUE NA POSIÇÃO "0")
	SECA MÃOS RAPIDAMENTE NO INVERNO OU EM AMBIENTES DE BAIXA TEMPERATURA	ECONOMIZA ENERGIA. DURANTE O VERÃO OU ALTAS TEMPERATURAS.
ENERGIA	1100W	550W

1

AFASTE-SE, COLOQUE AS MÃOS COM OS DEDOS ESTENTIDOS NA ENTRADA PARA SECAGEM. FAÇA MOVIMENTOS LENTOS PARA DENTRO E PARA FORA DA ENTRADA




2

VIRE AS MÃOS COM AS PALMAS PARA CIMA E FAÇA O MESMO MOVIMENTO



3

POR FIM, ESFREGUE AS MÃOS.

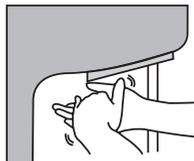

LEMBRETE ANTES DA INSTALAÇÃO

AVISO!


1. NÃO INSTALE O SECADOR EM SUPERFÍCIES COM ÁGUA OU COM VAPOR DE ÁGUA. NÃO O INSTALE EM LUGARES COM BASTANTE UMIDADE, PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO;
2. SOLICITE A UM ELETRICISTA PROFISSIONAL A INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE FORÇA, CASO CONTRÁRIO, O APARELHO PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO;
3. VOCÊ DEVE CORTAR A ENERGIA ELÉTRICA ANTES DA OPERAÇÃO PARA GARANTIR PROTEÇÃO;
4. PEÇA PARA INSTALAR DISJUNTORES DIFERENCIAIS OU PROTEÇÃO CONTRA PERIGO DE INCÊNDIO;
5. NÃO DESMONTE, CONSERTE OU FAÇA QUALQUER ALTERAÇÃO NESSE APARELHO SEM AUTORIZAÇÃO. CASO CONTRÁRIO, HÁ RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU OUTROS ACIDENTES.

ATENÇÃO!


1. NÃO INSTALE O APARELHO ACIMA DE AÇO INOXIDÁVEL, MÁRMORE ARTIFICIAL, OU OUTRAS SUPERFÍCIES BRILHANTES. CASO CONTRÁRIO, O APARELHO PODE FUNCIONAR DE MANEIRA ERRADA.
2. O APARELHO DEVE SER FIXADO FIRMEMENTE EM UMA PAREDE LISA PARA EVITAR FERIMENTOS CAUSADOS PELA QUEDA DO PRODUTO OU DANO DO PRODUTO.
3. NÃO INSTALE O PRODUTO EM LUGARES COM GASES OU OBJETOS CORROSIVOS E INFLAMÁVEIS. ISSO PODE PROVOCAR UM INCÊNDIO OU MAL FUNCIONAMENTO DO APARELHO.
4. NÃO INSTALE O APARELHO EM AMBIENTES COM MUITA POEIRA OU COM ALTAS TEMPERATURAS. ISSO PODE DANIFICAR O PRODUTO.

COMO USAR


1. PEGUE O CORPO DO APARELHO E O PAINEL DE MOLDURA METÁLICA E ENTÃO PUXE O RECEPTOR DE ÁGUA.

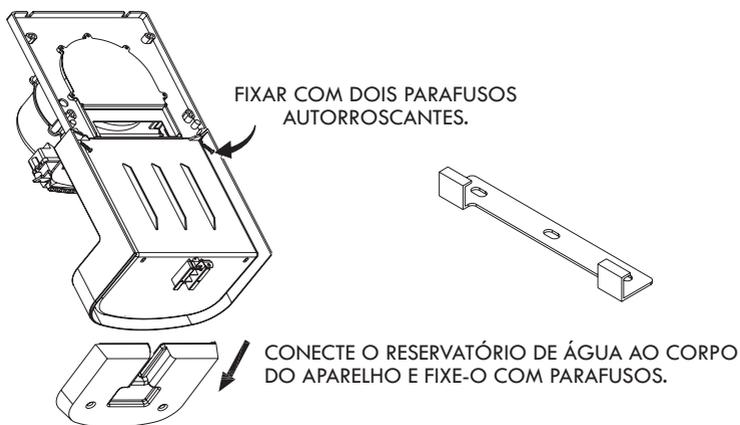


2. FIXE O PAINEL DE MOLDURA METÁLICA NA PAREDE COM 5 PARAFUSOS E TUBO DE EXPANSÃO. FAÇA UMA FURO LOGO ABAIXO DO RECEPTOR DE ÁGUA. PARA AS DIMENSÕES, OBSERVE O SEGUINTE DESENHO:

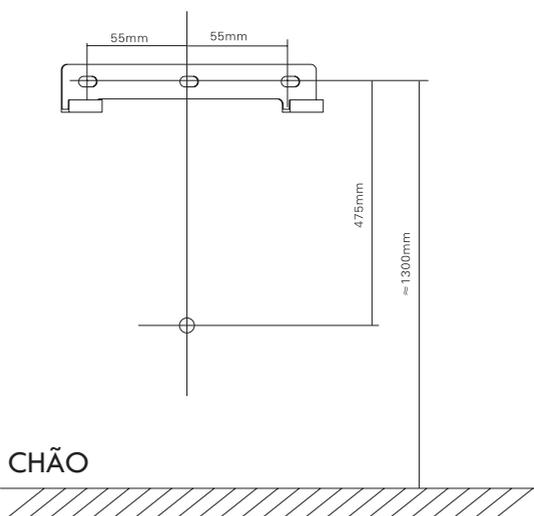

3. PENDURE O CORPO DO APARELHO NOS GANCOS QUE FORAM FIXADOS NA PAREDE.

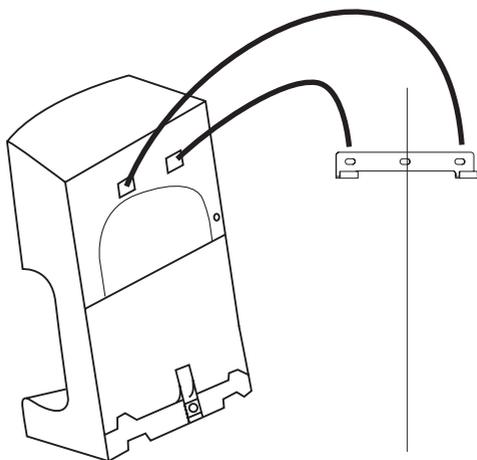

4. FIXE O CORPO DO APARELHO COM PARAFUSOS. DEPOIS, RECOLOQUE O RECEPTOR DE ÁGUA E TERMINE A INSTALAÇÃO.

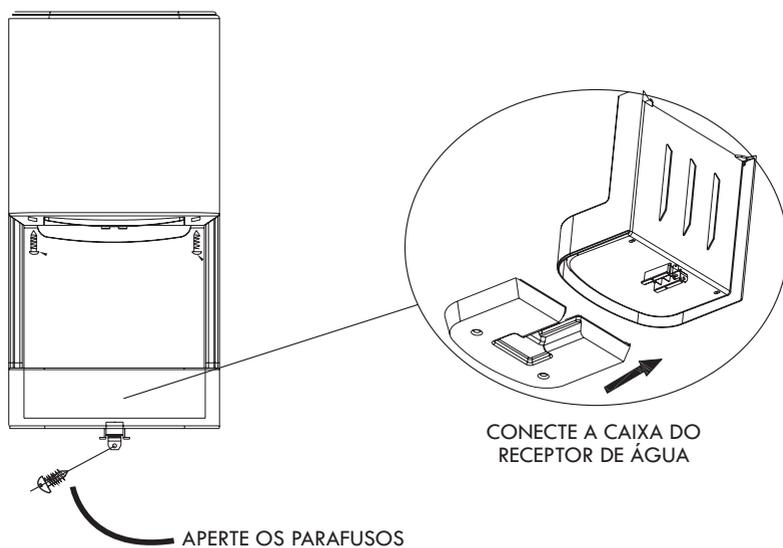



ECODRYER

SECADORES INTELIGENTES